



Notice d'utilisation commande au volant

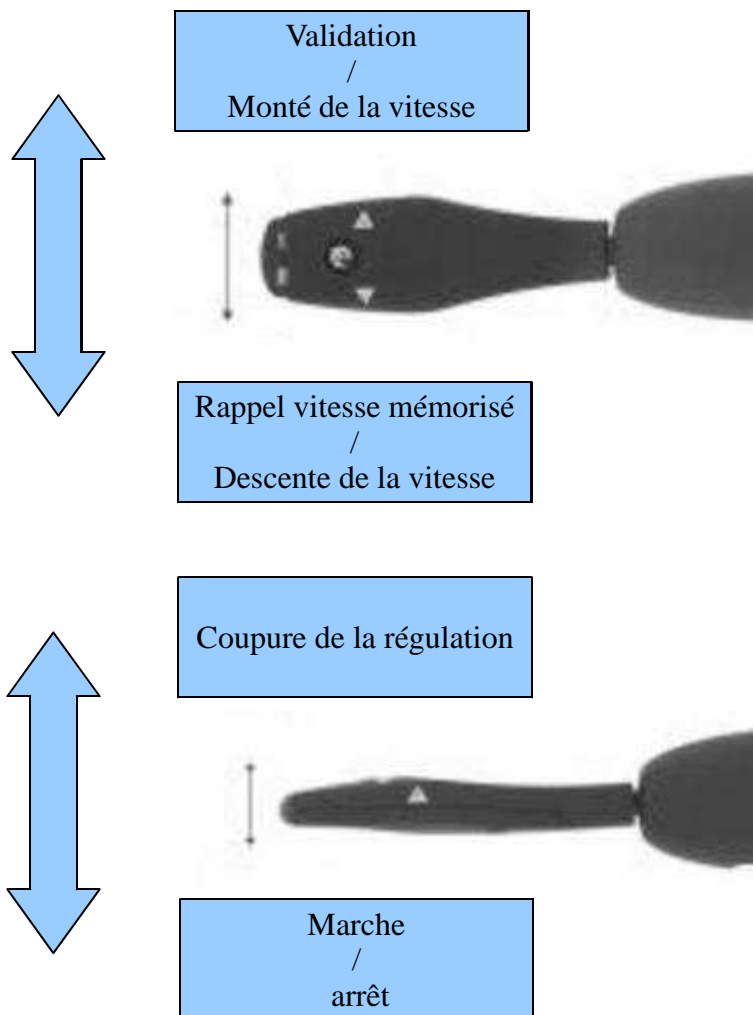

2 Mémoires de vitesse :

Ex 90 et 110 Km
Ou 110 et 130 Km
Ect ...

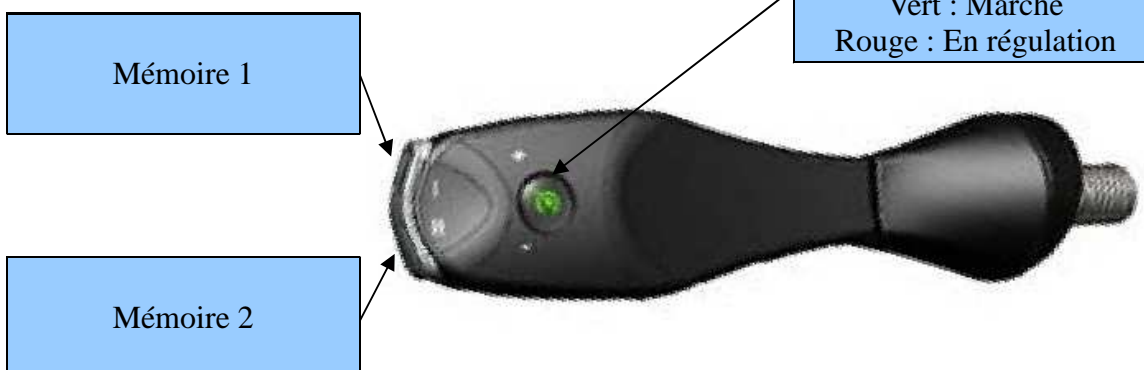

Enregistrer les mémoires :

Rouler à la vitesse voulu et appuyer jusqu'au BIP sur la mémoire 1 ou 2

Pour sélectionner une mémoire :

Appuyer sur 1 ou 2 selon la vitesse voulu